




DV9-serien
DV8-serien
DV7-serien

Värmepumpstorktumlare bruksanvisning

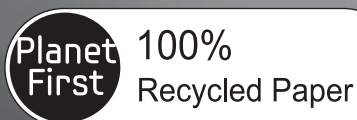

Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper.

imagine the possibilities

Tack för att du valde en produkt från Samsung.

Om du vill ha en mer komplett service
registrerar du produkten på

www.samsung.com/register



egenskaper

1. Överlägsen förmåga

Nu kan du tumla extra stora maskiner. Våra torktumlare med en kapacitet på 9 kg, 8 kg och 7 kg har stora trummor som cirkulerar stora mängder luft genom dina kläder och torkar dem snabbare. Omvänd torktumling och anti-rynkfunktion ger ett bättre, skrynkelfriare resultat och underlättar strykningen.

2. Vattenbehållarindikator

Nytt i kondensumlarens design är att du nu kan se hur mycket kondenserat vatten som finns inuti tanken på panelens transparenta del. Nu slipper du komma hem och upptäcka att tvätten inte har torkats ordentligt. Om tanken behöver tömmas så ser du det och kan åtgärda det.

3. Sensortorkning (helautomatisk torkning)

Genom att använda fukt- och temperatursensorer kontrolleras användningstiden och energiförbrukningen med digital teknik. Konsekventa torknivåer, vilket skyddar dina textilier och ger mer flexibilitet för enkla strykinställningar eller för skåpförvaring under lång eller kort tid.

4. Invändig lampa (serierna DV9 och DV8)

Nu behöver du inte längre leta efter sockor i mörkret. Den invändiga lampan gör att du lätt kan se trumman och på så sätt säkerställa att du har plockat ur alla plagg.

5. Strecktorkning (endast DV9-serien)

Det här är en torkfunktion i låg temperatur som har utvecklats för att ge ny flexibilitet vad gäller det du kan torka i den här maskinen. Fintvätt skyddas bättre om plattformen används så att tumling undviks. Passar jättebra för strumpbyxor eller ömtåliga textilier som vanligtvis inte kan torkumlösas. Till och med gymnastikskor, vilka vanligtvis inte kan torkumlösas, kan torkas säkert på det här sättet.

6. Vändbar lucka för enklare lucköppning, oavsett placering

Våra torktumlare passar i fler utrymmen utan att luckan är i vägen eftersom lucköppningsriktningen enkelt kan ändras. Det här är perfekt för olika platsalternativ men är även till hjälp om du ställer torktumlaren ovanpå tvättmaskinen. Du kan ändra öppningsriktningen (vänster/höger) till det läge som passar ditt hem.

7. Diamanttrumma för textiltvård

Den diamantformade trumman minskar slitskador och erbjuder perfekt skydd för tvätten.

8. Hög bränsleekonomi

Värmepumpstorktumlare är ett perfekt sätt att spara energi på och samtidigt få samma prestanda som en högpresterande torktumlare ger. Den här maskinen har utformats och optimerats för att ge det absolut bästa energitnyttjande vi kan erbjuda och den här maskinen är mycket mer effektiv jämfört med den ursprungliga kondensumlartekniken.

säkerhetsinformation

Grattis till din nya torktumlare från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Ta lite tid för att läsa igenom den här manualen för att kunna utnyttja de många fördelarna och funktionerna i torktumlaren.



VARNING – brandrisk

- Torktumlarinstallationen måste göras av en behörig tekniker.
- Fyll på kläder enligt tillverkarens anvisningar och lokala koder.
- Följ alla installationsanvisningar för att minska risken för allvarlig skada eller dödsfall.

VAD DU BEHÖVER VETA OM SÄKERHETSANVISNINGARNA

Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här bruksanvisningen inkluderar inte alla möjliga fall eller situationer som kan inträffa. Använd ditt sunda förnuft och var noggrann vid installation, användning och med underhåll av torktumlaren.

Kontakta alltid tillverkaren angående problem eller förhållanden du inte förstår.

VIKTIGA SÄKERHETSSYMBOLER OCH FÖRESKRIFTER

 VARNING	Farlig och osäker hantering kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall .
 VAR FÖRSIKTIG!	Farlig och osäker hantering kan resultera i mindre personskador eller egendomsskador .
 VAR FÖRSIKTIG!	Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, explosioner, elektrisk chock eller personskador när du använder maskinen.
	Gör INTE detta.
	Demontera INTE.
	Rör INTE.
	Följ anvisningarna exakt.
	Ta ur kontakten ur vägguttaget.
	Kontrollera att enheten är jordad för att undvika elstötar.
	Ring servicecentret för hjälp.
	Observera
	Läs bruksanvisningen

De här varningssymbolerna är till för att förhindra skada på dig och andra.

Följ dem exakt.

Efter att du har läst det här avsnittet ska du förvara dem på ett säkert ställe för framtida referens.

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.

säkerhetsinformation



Den här enheten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om personen eller personerna inte har någon som övervakar och instruerar angående enhetsanvändningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.



Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkningen, om inte alla plagg snabbt plockas ut så att värmen försvinner ur dem.

Rör inte vid glasluckan under torkningen eftersom den är het. Det kan resultera i brännskador.

INSTRUKTIONER OM WEEE-MARKERINGEN



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



VIKTIGA VARNINGSTECKEN FÖR INSTALLATION



Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning, explosion, problem med produkten, eller frågor.

Koppla in strömsladden i ett vägguttag på 220~240V/50Hz eller högre och använd enbart kontakten för den här maskinen. Använd heller inte förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som den för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand. Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.

Avlägsna regelbundet alla främmande substanser som damm eller vatten från strömkontaktterminalerna och anslutningspunkterna med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.



Den här utrustningen måste vara ordentligt jordad.

Undvik att koppla enhetens jordning mot en gasledning, plastvattenledning eller telefonlinje.

- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand, explosion eller problem med produkten
- Koppla aldrig in strömsladden i ett uttag som inte är rätt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.

Installera inte eller förvara produkten så att den exponeras för utomhuselement.



Använd inte en skadad strömsladd, eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller kvalificerad tekniker för att undvika fara.

Den här enheten ska placeras så strömkontakten är åtkomlig efter installationen.

Dra och böj inte i strömsladden.

Knyt och tvinn inte strömsladden.

Haka inte strömsladden över ett metallföremål, placera inga tunga föremål på strömsladden, för inte in strömsladden mellan objekt och tryck inte strömsladden på plats bakom enheten.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Dra inte i strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.

- Dra ur kontakten genom att hålla i den.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Apparaten måste jordas. Koppla aldrig in strömsladden i ett uttag som inte är korrekt jordat och agera i enlighet med lokala och nationella regler. Se installationsanvisningarna för jordning av den här enheten.

Installera enheten på en plats med ett gediget, plant golv.

- Om du underlåter att göra detta kan det leda till onormalt stora vibrationer, buller eller problem med produkten.

Eftersom en komponent i hårsprej kan försämra vattenkvaliteten på värmeutväxlaren så att fukt kan hamna på enhetens yttre ytor när kylningsperioden körs ska enheten inte installeras i en skönhetssalong.

säkerhetsinformation



VARNING

ALLVARLIGA VARNINGSMEDDELANDEN FÖR ANVÄNDNING



Låt inte barn eller djur vara på eller i produkten. Demontera alltid lucklåset (spaken) när du ska göra dig av med den.

- Detta kan resultera i att barn faller och skadar sig.
- Om barn blir inlåsta i produkten finns risk för kvävning.

Försök inte komma åt produktens insida när trumman roterar.

Sitt inte på produkten och luta dig inte mot luckan.

- Detta kan resultera i att produkten välter och orsaka skada.

Torka tvätten först efter att den har centrifugerats i en vanlig tvättmaskin.

Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.

Drick inte kondenserat vatten.

Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkningen, om inte alla plagg snabbt plockas ut så att värmen försvinner ur dem.

Torka inte tvätt som har kommit i kontakt med antändbara material, såsom bensin, kerosen, bensen, tinner, alkohol etc.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

Låt inte djur eller barn leka med torktumlaren.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada.

När du gör dig av med produkten, ska du plocka bort luckan och strömsladden innan.

- Om du inte gör det kan det resultera i skada på strömsladden eller personskada.

Rör inte strömkontakten med blöta händer.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning.

Om gas (stadsgas, propangas, gasol) läcker ska du inte röra enheten eller strömsladden. Ventiler omedelbart.

- Använd inte heller en ventileringsfläkt.
- En gnista kan orsaka en explosion eller brand.



Du får varken reparera, byta eller försöka utföra service på någon del av enheten om inte annat specifikt rekommenderas i anvisningarna. Personen måste även ha nödvändiga erfarenheter för att utföra service på enheten.



Försök inte reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd inte någon säkring (exempelvis koppar, ståltråd etc.) vid sidan om standardsäkringen.
- Om reparation eller ominstallation krävs ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning, brand, problem med produkten, eller skada.

Produkten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Användning i affärsverksamhet är att betrakta som vårdslöshet. I det här fallet täcks inte produkten av standardgarantin som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

Om produkten avger konstiga ljud eller rök eller om det luktar bränt ska du omedelbart stänga av strömmen och kontakta servicecentret.

- Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



FÖRSIKTIGHETSMEDELANDEN FÖR ANVÄNDNING



Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, disk, kemikalier, metallföremål etc.) på enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten

Rör inte vid glasrutan eller inuti trumman under eller precis efter torkningen, eftersom den är het.

- Det kan resultera i brännskador.

Rör inte vid knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar etc.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada.

Torktumla inte tvätt innehållande gummi (latex) eller liknande gummimaterial.

- Om gummi hettas upp kan det orsaka brand.

Torka inte tvätt som innehåller vegetabilisk olja eller matolja, eftersom en stor mängd olja inte avlägsnas när du tvättar tvätten. Dessutom kan du använda programmet för nedkyllning så att tvätten inte blir het.

- Oxideringsvärmen på oljan kan starta en brand.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tomma innan du torkar dem.

- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Torktumla inte kläder med stora spännen, knappar eller annan tung metall (dragkedjor, hakar och öglor, knappskydd).

Vid behov kan du använda ett tvättnät för små och lätta plagg, såsom bälten, förklädesband och behå-bågar, som kan gå sönder under ett program.

Det är inte rekommenderat att använda torkark som minskar statisk elektricitet eftersom det kan leda till att tvätten skadas och även möjligen att maskinen skadas.

- Det kan resultera i skada på tvätten.

Använd inte torktumlaren nära pulvermaterial, såsom koldamm, vetemjöl etc.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

Placera inte antändbara material nära produkten.

- Det kan resultera i att det tränger ut toxiska gaser ur produkten, skada på delar, elektrisk kortslutning,
- Enheten ska inte placeras bakom låsta dörrar etc.

Innehåller fluoriderade växthusgaser som täcks av Kyoto-protokollet.

Hermetiskt tätat system.

Ventilera inte gaser direkt i atmosfären.

Kylmedium: R-134a

- Mängd: 0,4 kg
- Global uppvärmningspotential (GWP): 1300



FLER VARNINGSTECKEN FÖR RENGÖRING

Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.

Använd inte bensen, tinner eller alkohol för att rengöra enheten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Rengör filterlådan före och efter användning av torktumlaren.

Rengör insidan på produkten regelbundet med hjälp av en auktoriserad servicetekniker.

Rengör värmeväxlaren med en mjuk borste eller dammsug en gång i månaden. Rör inte vid värmeväxlaren med händerna. Detta kan orsaka skador.

Torktumlarens insida ska rengöras med jämna mellanrum av behörig servicepersonal.

innehåll

INSTALLERA TORKTUMLAREN

9

- 9 Packa upp torktumlaren och installationsguide
- 9 Se Torktumlarens utsida
- 10 Kontrollera före installation
- 10 Innan du använder apparaten
- 10 Viktigt för installatören
- 10 Att tänka på när det gäller placering
- 10 Installation i alkov eller på en instängd plats
- 11 Krav för elförsörjning
- 11 Jordning
- 12 Installation sida vid sida
- 12 Checklista för slutlig installation
- 13 Tömma vatten utan att använda vattenbehållaren
- 13 Ansluta dräneringsslangen
- 15 Installationsanvisningar
- 16 Luckvändning

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER, TIPS

18

- 18 Översikt över manöverpanelen
- 21 Barnlås
- 21 Senarelagt slut
- 22 Smart Check
- 23 Strecktorkning (endast DV9-serien)
- 24 Fyll på torktumlaren ordentligt
- 24 Komma igång

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

25

- 25 Rengöra värmeväxlaren
- 25 Kontrollpanelen
- 25 Torktumlare i rostfritt stål
- 25 Torktumlarens utsida
- 26 Tömma ut kondenserat vatten (☞)
- 26 Rengöra filterbehållaren (☞)
- 27 Rengöra värmeväxlarens filter (☞)

SPECIELLA TVÄTTRÅD

28

- 28 Speciella tvätttråd

FELSÖKNING

29

- 29 Kontrollera följande punkter om din torktumlare...
- 31 Informationskoder

TILLÄGG OCH SPECIFIKATIONER

32

- 32 Materialtabell
- 33 Skydda miljön
- 33 Deklaration om överensstämmelse
- 33 Specifikationer
- 34 Programtabell
- 35 Specifikationsblad över hushållstorktumlare

installera torktumlaren


PACKA UPP TORKTUMLAREN OCH INSTALLATIONSGUIDE

Anlita ett proffs för att installera den här torktumlaren ordentligt. Om ett servicesamtal utförs på grund av dålig installation, justering och anslutning betraktas det som installatörens ansvar. Vi rekommenderar att ett proffs installerar maskinen, särskilt vid mer krävande installationer som involverar dränering till vattnet eller om de ska placeras ovanpå något. Om ett installationsproblem resulterar i ett servicebesök för att fixa ett fel anses det vanligen vara installatörens ansvar.

Se till att du har allt som behövs för korrekt installation (AC 220~240V/50Hz).

ETT JORDAT ELUTTAG krävs. Se Krav för elförsörjning (se sidan 11).

SE TORKTUMLARENS UTSIDA

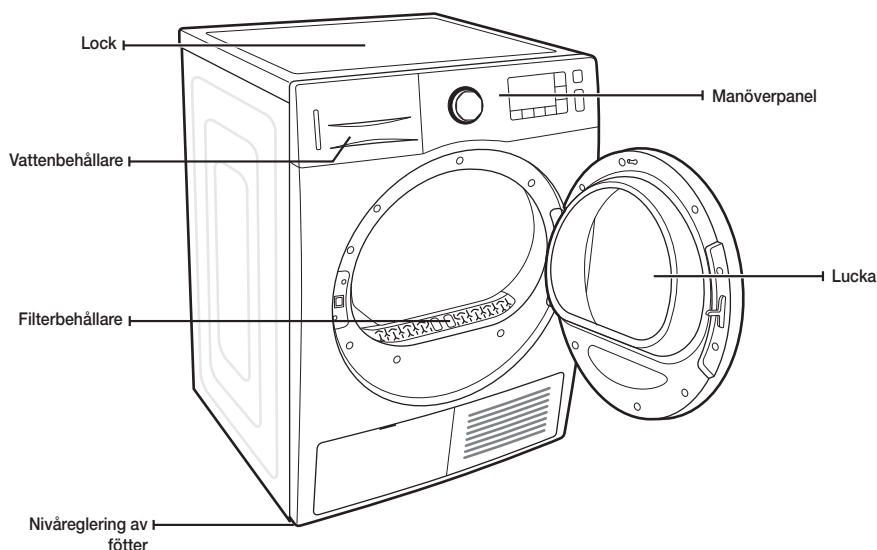

Delar



Slanghållare



Kabelvinda



Slanganslutning



Lång dräneringsslang
(2 m)



Bruksanvisning



Strecktorkning
(DV9-serien)

installera torktumlaren

KONTROLLERA FÖRE INSTALLATION

- Koppla inte in strömsladden i vägguttaget innan du har slutfört installationen av torktumlaren.
- Kontrollera utseendet på produkten så att det inte finns några skadade delar innan du påbörjar produktinstallationen.
- Om det finns några delar som verkar skadade ska du kontakta närmaste kundcenter för Samsung.
- När du flyttar produkten ska du inte göra det själv.
- Ta tag i kanterna på torktumlaren, eftersom de kan vara vassa.
- Installera inte torktumlaren på en plats där den utsätts för frost. Kallt vatten kan skada produkten.
- Använd endast produkterna inomhus.
- Placera inte torktumlaren på ena sidan när du lyfter i den och flytta inte torktumlaren på ett sätt så att de invändiga delarna skakar. Detta kan resultera i skada på produktens invändiga delar.

INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

- Kontrollera om det finns några tillbehör som ligger kvar.
- Koppla in strömsladden precis innan produkten ska användas.
- Blockera inte luftinloppshålet på kylgrillen på torktumlarens framsida.
- Placera inte antändbara föremål nära torktumlaren och håll det rent runt den.
- Se till att torktumlaren står plant på marken.
- Ta inte bort de justerbara fötterna på torktumlaren. De krävs för att hålla produkten på jämn nivå med marken.

VIKTIGT FÖR INSTALLATÖREN

Läs följande instruktioner noggrant innan du installerar torktumlaren. De här instruktionerna ska förvaras för framtida referens.



TA BORT LUCKAN FRÅN ALLA ENHETER SOM SKA KASTAS FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ATT BARN KVÄVS.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER PLACERING

Eftersom det här är en kondensumlare som kondenserar och bearbetar luft inuti torktumlaren krävs ingen extra ventilation.

Därför kan torktumlaren installeras och användas på en plats där temperaturen ligger mellan 5 och 35 grader, till skillnad från en traditionell torktumlare som kräver ett externt utsläppssystem.

INSTALLATION I ALKOV ELLER PÅ EN INSTÄNGD PLATS

För säker och korrekt användning krävs att det finns ett spel på följande mått:

Sidor – 25 mm

Baksida – 51 mm

Ovansida – 25 mm

Framsida – 470 mm

Om både tvättmaskin och torktumlare installeras tillsammans måste främre delen av alkoventen ha en ohindrad öppning på minst 465 mm.

KRAV FÖR ELFÖRSÖRJNING



Kraven för elförsörjning är AC 220~240 V/50 Hz.



- Felaktig anslutning för utrustning med jordad anslutning kan resultera i risk för elektrisk kortslutning. Kontakta en behörig elektriker eller serviceman om du är tveksam om torktummlaren är korrekt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljde torktummlaren - om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett korrekt uttag installerat av en behörig elektriker.
- För att förhindra onödig brandrisk, risk för elektrisk kortslutning eller personskada, måste alla kablar och jordning utföras i enlighet med lokala regler och det är ditt ansvar att ombesörja att de elektriska förhållandena för torktummlaren blir korrekta.

JORDNING

Din torktummlare måste jordas. Om torktummlaren inte fungerar korrekt eller går sönder kan jordningen minska risken för elektrisk kortslutning genom att erbjuda en krets för minsta motstånd när det gäller elström.

Din torktummlare levereras med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.



Anslut aldrig den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.

Felaktig anslutning av jordning kan resultera i elektrisk kortslutning.

Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om torktummlaren är ordentligt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer torktummlaren. Om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett uttag rätt installerat av en kvalificerad elektriker.




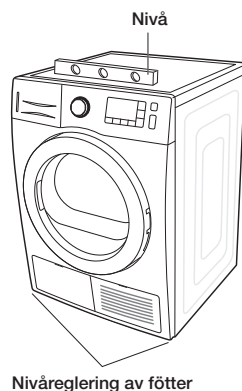
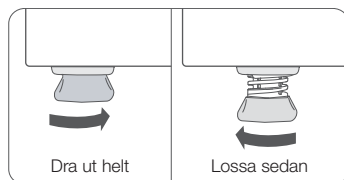
Om produkten inte är jordad finns det risk för brand eller elektrisk kortslutning.


installera torktumlaren

INSTALLATION SIDA VID SIDA

För korrekt installation rekommenderar vi att du anlitar ett proffs. Installera:

1. Flytta din torktumlare till en lämplig plats för installation. Fundera över att installera torktumlare och tvättmaskin jämte varandra. Lägga två dynor på golvet. Lägga ned torktumlare på sidan så att den ligger över de båda dynorna.
 2. Ställ tillbaka torktumlaren i upprätt position.
 3. För att säkerställa att torktumlaren erbjuder optimal torkprestanda måste den stå helt jämnt. För att minimera vibrationer, ljud och oönskade rörelser måste golvet vara helt plant och stabilt.
-  För att ställa in torktumlaren i samma höjd som tvättmaskinen ska du dra ut de nivåreglerande fötterna helt genom att vrida muters och sedan lossa benen genom att vrida dem medurs.



-  Justera bara de nivåreglerande fötterna så mycket som behövs för att nivåreglera torktumlaren. Om du nivåreglerar fötterna mer än vad som behövs kan det göra att tumlaren vibrerar.
4. Se avsnittet Granska krav för elförsörjning (se sidan 11).
FÖRE ANVÄNDNING ELLER TESTNING.
 5. Använd vattenpass för att kontrollera om torktumlaren står jämnt och nivån är riktad vid behov benen.
 6. Koppla in torktumlaren och kontrollera funktionen genom att använda checklistan nedan.

CHECKLISTA FÖR SLUTLIG INSTALLATION

- ☐ Torktumlaren är inkopplad i det elektriska uttaget och är korrekt jordad.
- ☐ Torktumlaren står helt plant och stabilt mot golvet.
- ☐ Starta torktumlaren för att kontrollera att den körs, värms upp och stängs av.
- ☐ Slutligen ska du kolla om HE-fel uppstår efter att du har kört programmet för tidsinställd torkning i 20 minuter.

TÖMMA VATTEN UTAN ATT ANVÄNDA VATTENBEHÅLLAREN

Du kan använda torktumlaren utan att använda vattenbehållaren genom att följa anvisningarna nedan.


Installera tömningsslangen så att vattnet kan tömmas ordentligt.

- Annars kan vattnet svämma över och orsaka skador på egendomen.


ANSLUTA DRÄNERINGSSLANGEN

Torktumlarens pump kan kondensera vatten utanför TORKTUMLAREN direkt med den dräneringsslang som erbjuds.


Du ansluter dräneringsslangen enligt följande.

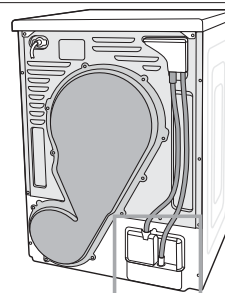

1. Koppla ur dräneringsslangen **A**.

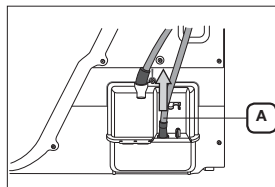

2. Anslut dräneringsslangen **A** till andra hålet.

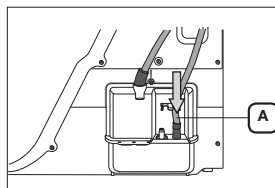

3. Anslut tillbehörsslangen (lång dräneringsslang) **B** till det hål som sitter intill hålet som är anslutet till dräneringsslangen **A**.




VAR FÖRSIKTIG

- Eftersom torktumlarens tömningspump bara kan pumpa ut vatten upp till 90 cm höjd ska du säkerställa att höjden på tömningspumpen inte överskrider 90 cm när du ansluter tömningsslangen **B** till tömningspunkten.

Det kan uppstå ett tömningsfel om tömningspunkten

överskrider 90 cm. Om det uppstår ett tömningsfel visar kontrollpanelen en felkod.

- Efter att dräneringsslangen har anslutits kan du rikta tömningen av det kondenserade vattnet via utloppet genom den anslutna dräneringsslangen eller genom tvättstället eller utloppet på tvättstället.

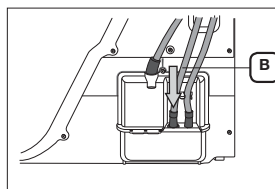

installera torktumlaren

Ansluta tömningsslangen




Förläng inte dräneringsslangen.

Eftersom vatten kan läcka ut från den anslutna delen ska du se till att ha en enda lång dräneringsslang i stället för att koppla samman flera korta. Om du måste ansluta fler än en slang ska du se till att tätat de anslutna delarna med silkontätning. (Använd inte eltejp för att tätat.)

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

1. **Över kanten på ett tvättställ:** Dräneringsslangen måste placeras på en höjd som är lägre än 90 cm. Om slutet av dräneringsslangen behöver placeras ovanför marken rekommenderar vi en höjd på 60 cm ~ 90 cm. Använd den medföljande slanghållaren för att hålla tömningsslangens ände böjd. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangen rör sig.

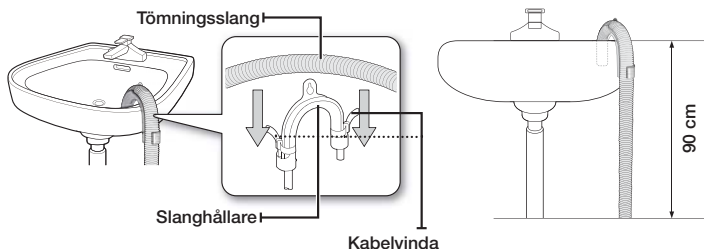

2. Montera dräneringsslangen och slangguiden och fixera dem med kabelvinda.
3. Du kan tömma ut kondenserat vatten genom att ansluta tillbehörsslangen (lång dräneringsslang) direkt till utloppet.


Ansluta riktningsslangen

Du kan direkt tömma ut det kondenserade vatten som kommer ut under torkningen, genom att ansluta dräneringsslangen till kranen.


1. Montera slanganslutning och slang.



Eftersom det finns fara för att vatten läcker från slangkopplingen och tillbehörsslangen ska du se till att de ansluts ordentligt.

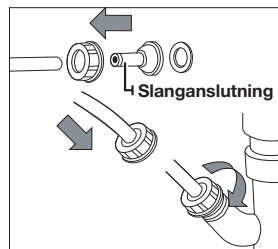

2. Anslut änden av slangen till kranen.

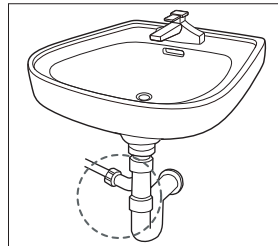

INSTALLATIONSANVISNINGAR




Vid köp av extra kombinationssats ska du kontakta Samsungs servicecenter eller den lokala återförsäljaren.

[Kod: SK-DH/SK-DA/SKK-DF]


Kombinationssatsen kan variera beroende på modell.

Använd produkten tidigast 1 timme efter att kombinationssatsen har installerats eftersom oljan i kompressorn måste stabiliseras först.

1. Lagg försiktigt torktumlaren på sidan. Använd förpackningsmaterialet som underlag så du inte repar torktumlarens yta.

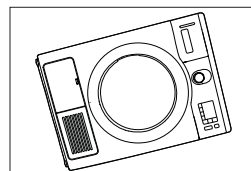

2. Installera gummidynor på torktumlarens bas.
 - Leta upp de 4 gummidynorna i förpackningen med delar. För in gummidynorna i hålen på undersidan på de nivåinriktande benen.
 - Köp förpackningen med kombinationssats som tillbehör.

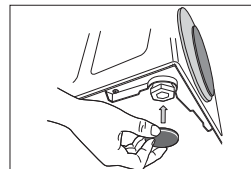


3. Ställ torktumlaren upprätt.



VAR FÖRSIKTIG

Kombinationssatsen kan bara installeras på produkter i Samsung-familjen.


4. Installera konsolen i torktumlaren.
 - Ta bort övre skruven från bakre vänstra delen på tvättmaskinen. Rikta in de vänstra konsolhålen mot det övre skruvhålet på enhetens vänstra baksida och byt skruven.
 - Låt skruven vara lös så att det blir lättare att rikta in hålen på torktumlaren.
 - Upprepa stegen ovan för höger sida.

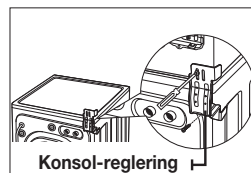

5. Installera torktumlaren och konsolen på tvättmaskinen.
 - Lyft upp torktumlaren ovanpå tvättmaskinen. Skydda tvättmaskinens kontrollpanel med kartong eller annat skydd. Se till att lyfta torktumlaren tillräckligt för att Personskada. Vi rekommenderar att mer än två personer lyfter torktumlaren på plats på grund av dess vikt och storlek. Om inte detta följs kan det leda till skador.
 - Rikta in hålen i konsolen mot hålen på torktumlarens baksida. Använd en stjärnmejsel och skruva i M4x12 skruvarna.
 - Dra åt skruvarna på tvättmaskinen och dra sedan åt alla skruvar för kombinationssatsen.




VARNING

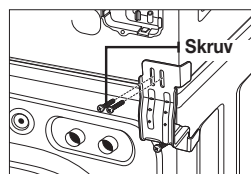

6. Slutföra installationen.
 - Se anvisningarna för installation av tvättmaskinen för att slutföra installationen.
 - Se anvisningarna för installation av tvättmaskinen för att slutföra installationen av torktumlaren.
 - För in tvättmaskin och torktumlaren på plats. Använd dynor eller något annat för att skydda golvet när du för in den på plats.



VARNING

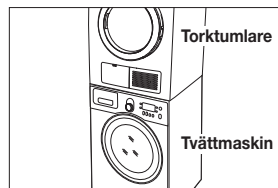

Tryck inte på torktumlaren när den är installerad ovanpå tvättmaskinen. Om du trycker på torktumlaren kan det leda till att du klämmer fingrarna.

installera torktumlaren


LUCKVÄNDNING

Beroende på förutsättningar (installationsplats, utrymmesbegränsningar) kan du ändra riktningen för lucköppning.




Detta görs i enlighet med kundens behov. En kvalificerad tekniker eller kund kan göra det själv direkt.

1. Koppla ur nätsladden.
2. Ta bort de båda skruvarna från dörrgångjärnet.
3. Lyft luckan för att plocka bort den.

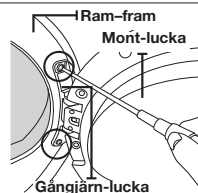


4. Ta bort de 16 skruvarna.
Ta bort lufttätningen och ta bort de 6 skruvarna
(3 platta skruvar längst upp och 3 rundade skruvar längst ner). (Endast för modeller med Crystal Gloss-dörr)

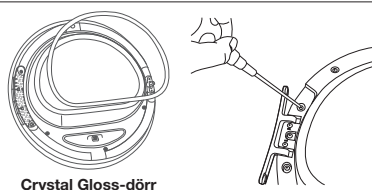


5. Efter att du har tagit bort skruven ska du rotera Mont-luckan och hanteringsluckan 180°, som visas på bilden.




- Var försiktig så att dörrtätningen inte tas bort.

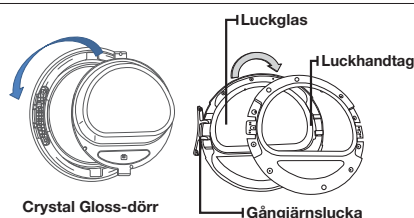


6. Dra åt de 16 skruvarna på rätt plats.
Dra åt de 6 skruvarna och sätt tillbaka lufttätningen.
(Endast för modeller med Crystal Gloss-dörr)
7. Observera att två av skruvarna har olika längd mot de övriga.
(Använd de längre skruvarna för luckspaken.)

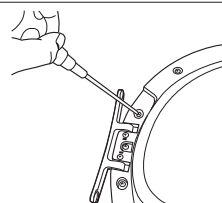

8. Flytta skruvarnas position på baksidan av luckgångjärnet.

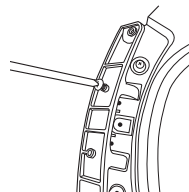


9. Dra åt skruven i nedre hålet.

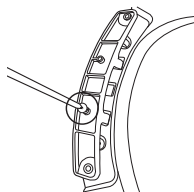


10. Ta bort de båda skruvarna genom att hålla i främre ramen till vänster.

11. Ta bort de båda skruvarna genom att hålla i hållarspaken till vänster.

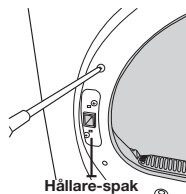


12. Gå nu till produktens högra sida och dra åt de båda skruvarna genom att hålla i främre ramen och de båda skruvarna som håller i spakhållaren.

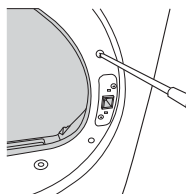

13. Rikta in luckan genom att fixera hålen.

14. Dra åt de båda skruvarna från dörrgångjärnet.

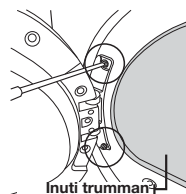

Du kan återställa riktningen för lucköppning genom att följa anvisningarna ovan.


användningsinstruktioner, tips




För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personskador ska du läsa VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR innan du använder den här enheten.

ÖVERSIKT ÖVER MANÖVERPANELEN

[DV9, DV8-serien]

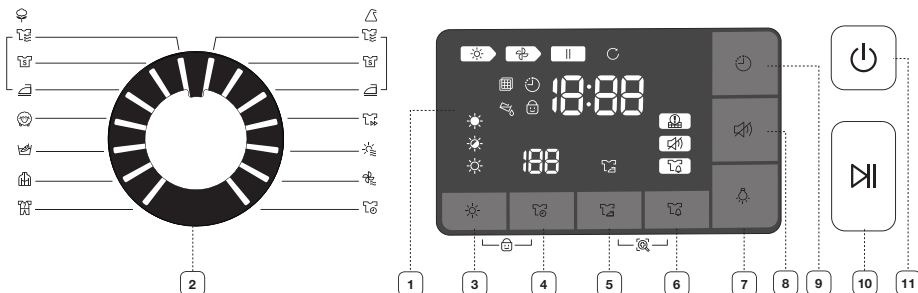

[DV7-serien]

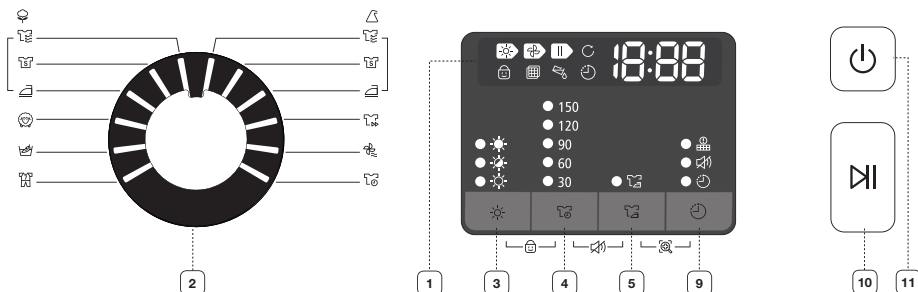

1

Digital grafisk display

Visar återstående torktid, all tvättinformation och alla felmeddelanden.




































Visningsfönstret visar förväntad återstående programtid om du trycker på knappen **Start/Paus** ||. Förväntad återstående programtid kan variera allteftersom programmet fortskrider.

Torkningslampan tänds och förblir tänd tills programmet är klart.













När torktumlaren befinner sig i nedkylningsfasen kommer nedkylningslampan att tändas.


När torktumlaren befinner sig i anti-skrynkelfasen tänds anti-skrynkelflampan.

När programmet är klart visas meddelandet "End" på displayen tills du trycker på knappen **Start/Paus** || eller knappen **Ström** ⏻. Om torktumlaren pausas under ett program tänds indikatorena tills du trycker på knappen **Start/Paus** ||.

<p>2 Programväljare</p>	<p>När du startar torktumblaren är programmet [Bomull ] Skåptorrt  valt som standard. Vrid Programväljaren för att välja önskat program.</p> <p>Bomull  - För normalt till lätt nedsmutsad bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> Extra torrt  - Används för kraftiga material eller plagg som ska bli helt torra. Skåptorrt  - Använd det här programmet för att torka tvätt som bomull, underkläder och linne (passar INTE för jeans). Stryktorrt  - Avslutar torkningsprogrammet så att plaggen är lagom fuktiga för strykning. <p>Syntet  - För normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Extra torrt  - Används för kraftiga material eller plagg som ska bli helt torra. Skåptorrt  - Använd det här programmet för att torka tvätt som skjortor och blusar, sängkläder och dukar. (passar INTE för jeans). Stryktorrt  - Avslutar torkningsprogrammet så att plaggen är lagom fuktiga för strykning. <p>Snabbtork  - 60 min ställs automatiskt in som torktid.</p> <p>Varm luft  - För små plagg, förtorkning av tvätt och för normala plagg i 30 minuter. (Serierna DV9 och DV8)</p> <p>Kall luft  - För alla material som behöver tumling utan värme.</p> <p>Tidsstyrd torkning  - Tidsstyrd torkning låter dig välja önskad programtid. Vrid lägesväljaren till Tidsstyrd torkning och tryck sedan på knappen Tid  för att ställa in torktiden. Tryck flera gånger på knappen Tid  för att bläddra igenom tidsinställningarna. Torkningstiden ökar med 30 minuter upp till 150 minuter.</p> <p>Om du efter att ha torkat tvätten med det normala torkningsprogrammet inte tycker att tvätten är tillräckligt torr kan du utöka torktiden genom att använda programmet Tidsstyrd torkning .</p> <p>Om du efter ha torkat tvätten med ett torkningsprogram inte tycker att tvätten är tillräckligt torr kan du utöka torktiden genom att använda programmet Tidsstyrd torkning .</p> <p>Träningskläder  - Används för ljusta idrottskläder, t.ex. träningsoveraller.</p> <p>Ytterkläder  - För vattentäta plagg, t.ex. klättringskläder, skidkläder och idrottskläder. Textilierna innehåller speciella material med exempelvis fibrer, t.ex. spandex, stretch och mikrofiber. Vi rekommenderar att du använder det här torktumlarprogrammet efter att du har tvättat med programmet Ytterkläder  i tvättmaskinen. (Serierna DV9 och DV8)</p> <p>Ömtåliga textilier  - Programmet för ömtålig tvätt är utformat för underkläder.</p> <p>Ylle  - För maskintvättbar och torktumlingsbar ylle.</p> <p> För att uppnå bättre resultat bör du vända tvätten ut och in innan du torkar den. Om du stoppar i för mycket tvätt uppnår du eventuellt inte samma resultat. För maxlast för varje torkning, se programtabellen i bilagan.</p>
<p>3 Torknivå-knappen.</p>	<p>För att välja torknivån i programmen Bomull , Syntet  trycker du på knappen Torknivå . En indikator tänds bredvid den torknivå du har valt.</p> <p>Tryck flera gånger på knappen för att bläddra igenom inställningarna. Stora eller skrymmande laster kräver kanske inställningen "☀" eller "☀☀" för att det ska bli helt torrt. Ikonen "☀☀" är utformad att torka plagg delvis. Används för plagg som plan- eller hängtorkas.</p>
<p>4 Tid-knappen.</p>	<p>När du använder programmen Tidsstyrd torkning , Varm luft , Kall luft  kan tiden ställas in genom att trycka på knappen Tid .</p> <p>30 min → 60 min → 90 min → 120 min → 150 min (Tidsalternativen 120 min och 150 min är inte tillgängliga för programmen Varm luft och Kall luft.)</p> <p>Förutom programmen Tidsstyrd torkning , Snabbtork , Varm luft , Kall luft  är tidsindikatorn för manuell hantering franslagen, eftersom exakta torktider avgörs av fluktuerande fuktnivåer.</p>

















användningsinstruktioner, tips

5	Anti-skrynkling  -knappen.	Anti-skrynkling ger omkring 120 minuters oavbruten tumling i kall luft i slutet av programmet för att minska skrynklingsbildningen. Tryck på knappen Anti-skrynkling  för att aktivera den här funktionen. Indikatorlampan ovanför plattan tänds när Anti-skrynkling väljs. Torr tvätt förhindras från att bli skrynkad genom att trumman roterar med jämna mellanrum efter slutförandet av torkningsprocessen. (Även efter att "End" visas roterar trumman med jämna mellanrum.)
6	Signal för blandad tvätt  -knappen.	Det här är ett alarm so meddelar användare när den genomsnittliga torkningsnivån är fuktig (80 % torkning) när tvätten innehåller olika typer av material och textilier. Om motsvarande förhållande uppfylls blinkar lysdioden för signalen för blandad maskin
7	Lampa  -knappen.	Tänder torktumlartrumman under tiden torktumlaren körs. (Serierna DV9 och DV8)  Det kan ställas in inte bara när torktumlaren körs, utan även när den är stoppad. Om du inte vrider för att slå av trumbelysningen inom 5 minuter från att du har slagit på den slås den automatiskt av.
8	Ljud på/av  -knappen.	Funktionen Ljud på/av kan väljas under alla program. När den här funktionen är vald slås ljudet av under alla program. Även om strömmen slås på och av upprepade gånger ligger inställningen kvar.  För modellerna i DV7-serien trycker du på knapparna Tid  och Anti-skrynkling  samtidigt under 3 sekunder.
9	Senarelagt slut  -knappen.	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga Senarelagt slut-alternativ. (från 3 till 19 timmar i steg om en timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas. Se sidan 21 för detaljer)
10	Start/Paus  -knappen.	Tryck för att starta ett torkningsprogram. Om torktumlaren körs ska du trycka på den en gång så pausas torktumlaren. Tryck igen för att starta om torkningen.
11	Ström  -knappen.	Tryck en gång för att slå på torktumlaren och tryck igen för att slå av den. Om torktumlaren lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av automatiskt.

 Om du lägger in plagg i torktumlaren som har fastnat i varandra direkt efter att tvättmaskinen har avslutat ett tvättprogram eller centrifugering kan det försämra torkningseffektiviteten eller göra så att luckan öppnar sig.

Vi rekommenderar att du delar på tvätten innan du stoppar in den.

 Varje indikator på den grafiska displayen betyder:

	Torkning pågår		Torknivå 3 (Kraftfull)
	Nedkylning pågår		Torknivå 2 (Normal)
	Stopp		Torknivå 1 (Skonsam)
	Anti-skrynkling pågår		Anti-skrynkling
	Filterkontroll		Värmeväxlarfilter Alarm för rengöring
	Senarelagt slut		Ljud på/av
	Tömma ut kondenserat vatten		Signal för blandad tvätt
	Barnlås På/Av		Smart Check

BARNLÅS

En funktion för att förhindra att barn leker med torktumlaren.


Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera/avaktivera Barnlås trycker du på knapparna **Torknivå** ☼ och **Tid** ⌚ samtidigt i 3 sekunder.

"Barnlås" tänds när den här funktionen aktiveras.



- När strömmen slås på är funktionen Barnlås tillgänglig.
- Så fort du ställer in funktionen Barnlås fungerar inga knappar förutom knappen **Ström** ⏻ tills du avaktiverar funktionen Barnlås.
- Om torktumlaren slås på igen förblir funktionen Barnlås påslagen.
- När andra knappar förutom knappen **Ström** inte svarar ska du kontrollera barnlåsindikatorn för att se om funktionen är påslagen.

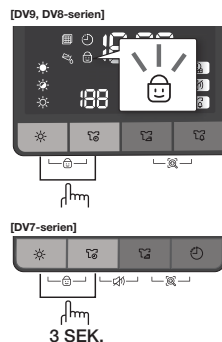

SENARELAGT SLUT

Du kan ställa in så att torktumlaren avslutar torkningen automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 3 till 19 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när torkningen avslutas.

- Ställ manuellt eller automatiskt in torktumlaren för den typ av kläder som du skall torka.
- Tryck på knappen **Senarelagt slut** ⏸ upprepade gånger tills önskad senareläggningstid är inställd. Om senareläggningen ställs in blir funktionen "Senarelagt slut" försatt i läget PÅ.
- Tryck på **Start/Paus** ⏻-knappen. Indikatorn "Senarelagt slut" börjar blinka och klockan börjar räkna ned tills den når den valda tiden.
- För att avbryta en Senarelagt slut-funktion trycker du på knappen **Ström** ⏻ och startar därefter torktumlaren igen.

användningsinstruktioner, tips

SMART CHECK

Den här funktionen gör det möjligt för dig att kontrollera statusen på torktumlaren med en smarttelefon.


-  Funktionen Smart Check  har optimerats för:
Galaxy- och iPhone-serien (stöds eventuellt inte för alla modeller)

Hämta Samsung Smart Washer-appen

Hämta appen Samsung Smart Washer till mobiltelefonen från Android market eller Apple App store och installera den. Du hittar den enkelt genom att söka efter "Samsung Smart Washer".

Använda Smart Check-funktionen

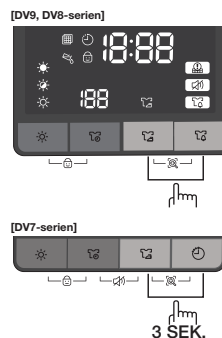


1. Håll ned knapparna **Anti-skrynkling**  och **Signal för blandad tvätt**  samtidigt i 3 sekunder om ett fel uppstår för att köra funktionen Smart Check . Alternativt kan funktionen Smart Check  köras om ingen knapp trycks in efter att torktumlaren slagits på.
2. LED-segmenten på bildskärmen roterar i 2 eller 3 sekunder och Smart Check-koden visas på torktumlarens display.




3. Kör **Samsung Smart Washer** -appen på smarttelefonen och tryck lätt på knappen **Smart Check** .
-  "Smart Check" kan ändras till "Smart Care" beroende på språkvalet.
4. Fokusera din smarttelefonkamera på Smart Check-koden som visas på torktumlarens panel.
 -  Om ljuset från en glödlampa, ett lysrör eller en lampa reflekteras i panelen på torktumlaren kanske smarttelefonen inte kan identifiera Smart Check-koden.
 - Om du håller smarttelefonen i för vid vinkel relaterat till panelens framsida kan det hända att den inte kan identifiera felkoden. För bästa resultat ska du hålla i smarttelefonen så att panelens framsida och smarttelefonen är parallella eller nästintill parallella.
5. Om den fokuserar korrekt identifieras Smart Check-koden automatiskt och den detaljerade informationen för torktumlarens status, fel och åtgärder visas på smarttelefonen.
6. Om smarttelefonen misslyckas med att identifiera Smart Check-koden fler än två gånger ska du ange den Smart Check-kod som visas på torktumlarens panel i Samsung Smart Washer-appen manuellt.

STRECKTORKNING (ENDAST DV9-SERIEN)

Installera strecktorkning

1. Öppna luckan.
2. Placera strecket i tumlaren med främre läppen på luddfiltrets överdel.
3. Placera bakre benen i de båda bakre delarna av torktumlaren och tryck sedan nedåt i mitten av strecket för att fixera.
4. Placera plaggen som ska torkas på strecket och låt det vara plats mellan dem så att luften kan cirkulera.
5. Stäng luckan.
6. Tryck på **Ström** -knappen.
7. Välj Tidsstyrd torkning genom att använda lägesväljaren, ställ in knappen **Tid** .
 - Du kan ställa in en torkningstid på upp till 150 minuter. Välj tid enligt fukt och vikt på plaggen. Det kan vara nödvändigt att återställa timern om det behövs en längre torktid. (När du torkar tvätt med strecket rekommenderar vi att du använder Tidsstyrd torkning-programmet.)
8. Tryck på **Start/Paus** -knappen.

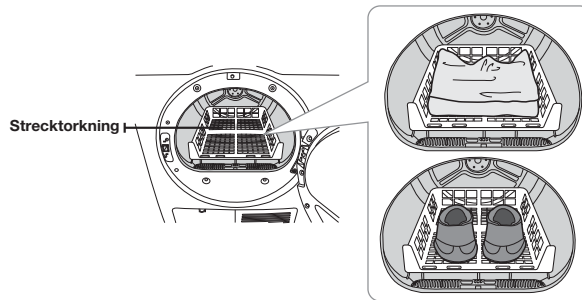

FÖRSLAG PÅ PLAGG FÖR TORKNING	ANMÄRKNINGAR (MAX 1.5 kg)
Tvättbara tröjor (lägg ut helt plant på streck)	När du torkar tvätt med strecktorkning viker du ihop och placerar kläderna på strecket för att förhindra kläderna från att bli skrynkliga.
Leksaker (fiberfylld bomull eller polyester)	
Leksaker (skumgummi- eller gummifyllda)	
Skumgummikuddar	
Gymnastikskor	För att torka gymnastikskor placerar du skorna på strecket så att skosulorna är riktade nedåt.



Torkning av skumgummi, plast och gummi med värmeinställning kan orsaka skada och leda till brandrisk.




Eftersom det kan uppstå skador vid torkning av skor ska du använda strecktorkning för att torka skor.

användningsinstruktioner, tips

FYLL PÅ TORKTUMLAREN ORDENTLIGT

- Placera bara en maskin i torktumlaren åt gången.
- Blandad tvätt innehållande tunga och lätta textilier torkar olika snabbt, vilket kan resultera i att lätta textilier är torra medan tunga textilier fortfarande är fuktiga i slutet av torkningen.
- Lägg i ett eller flera liknande plagg i torktumlaren när bara ett eller två plagg behöver torkas. Då torkar plaggen effektivare.
- Om du lägger i för mycket hindras tumlingens effektivitet, vilket resulterar i ojämn torkning och vissa plagg kan bli mer skrynkliga.
- Se till att lägga i tvätt som har centrifugerats i lämplig tvättmaskin.
- Inga otvättade textilier ska torkas
- Textilier som har varit i kontakt med olja, alkohol, bensin etc. ska inte torkas.

KOMMA IGÅNG

1. Lägg i plaggen löst i torktumlaren - överbelasta INTE.
2. Stäng luckan.
3. Välj rätt program och alternativ för tvätten.
4. Tryck på **Start/Paus** -knappen.
5. Torktumlarens indikator tänds.
6. Den förväntade programtiden visas på skärmen.
Tiden kan variera för att bättre indikera den torkningstid som återstår för programmet.



- När programmet är klart visas "End" på skärmen.
- Genom att trycka på strömknappen avbryts programmet och torktumlaren stoppas.
- Indikatorerna för torkning, kylning och anti-skrynkling tänds under de här delarna av programmet.

skötsel och rengöring



Rengör inte torktumlaren genom att spruta vatten direkt på torktumlaren. Rengör inte torktumlaren med bensen, thinner, alkohol eller aceton.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.



Innan du rengör produkten ska du koppla ur strömmen helt.



Under torkprogrammet kan det samlas fukt på kontrollpanelen och dörren.

RENGÖRA VÄRMEVÄXLAREN

Eftersom ytan på värmeväxlaren är vass bör du rengöra den med en mjuk borste eller dammsugare. (Rengöring minst en gång i månaden rekommenderas.)



Rör inte värmeväxlaren med händerna. Detta kan orsaka skador.

KONTROLLPANELEN

Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte medel med slipeffekt.

Spraya inte rengöringsmedel direkt på panelen.

Kontrollpanelens yta kan skadas av vissa förbehandlingsprodukter för avlägsnande av jord och smuts.

Applcera sådana produkter på avstånd från torktumlaren och torka upp spill och rester direkt.

TORKTUMLARE I ROSTFRITT STÅL

När du vill rengöra torktumlaren i rostfritt stål kan du använda en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel utan slipeffekt, som passar för rengöring av ytor i rostfritt stål.

Ta bort rester av rengöringsmedel och torka med en ren trasa.

TORKTUMLARENS UTSIDA

Hela torktumlaren har en glansig yta. Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte medel med slipeffekt. Skydda ytan från vassa föremål, eftersom de kan repa eller skada ytan.

Placera inga tunga eller vassa föremål eller något rengöringsmedel ovanpå torktumlaren. Förvara dem på den köpta hyllan eller i en separat förvaringslåda.


skötsel och rengöring

TÖMMA UT KONDENSERAT VATTEN (☞)

1. Dra vattenbehållaren framåt för att dela den.



När du tar bort vattenbehållaren från produkten ska du hålla i den med båda händerna eftersom den är tung. Var försiktig så att du inte spiller något vatten inuti behållaren. Detta kan orsaka skador på handleden.

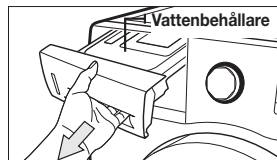

2. Ta bort det kondenserade vattnet inuti vattenbehållaren.


- Ta bort det kondenserade vattnet i behållaren efter varje torkning.



Eftersom det finns risk för vattenläckage om du inte tömmer ut vattnet efter att produkten har använts ska du se till att tömma ur vattnet.




Om du tömmer vattenbehållaren och trycker på knappen Start slocknar lysdiodspanelens meddelande för vattenbehållare full (☞).

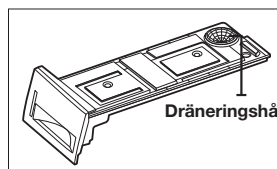


RENGÖRA FILTERBEHÅLLAREN (☞)

1. Öppna luckan och ta ut filtret genom att dra det uppåt.

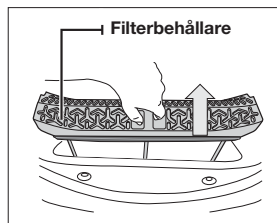

2. Öppna och rengör filterbehållaren.

- Rengör filterbehållaren efter att torkningen slutförts.

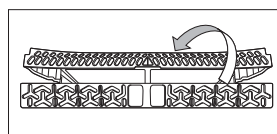

Eftersom torkningsprestandan kan vara nedsatt och det finns risk för brand om du inte rengör filterbehållaren efter den angivna användningsperioden, ska du rengöra filterbehållaren vid angivna rengöringsintervaller.


- Rengör filterbehållaren efter varje torkning.




Om filterytan är våt ska du först låta filtret torka helt innan du använder det.

RENGÖRA VÄRMEVÄXLARENS FILTER ()


1. Öppna luckan till kondensorfacket.

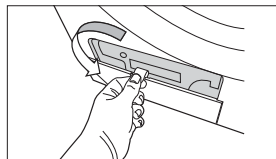


2. Lås upp låset.

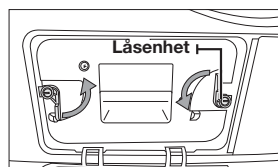

3. Ta bort värmeväxlarens filter.

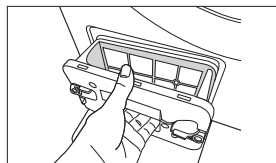

4. Rengör värmeväxlarens filter med vatten eller damma av det. Om du rengör värmeväxlarens filter med vatten ska du torka det ordentligt innan du sätter tillbaka det.

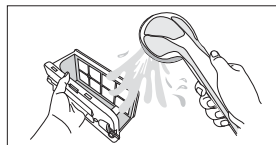


5. rengör det med en mjuk borste eller med dammsugaren (Rengöring minst en gång i månaden rekommenderas.)



Rör inte värmeväxlaren med händerna. Detta kan orsaka skador.

VAR FÖRSIKTIG

Om indikatorn för värmeväxlarens filter tänds eller blinkar ska du rengöra värmeväxlarens filter.

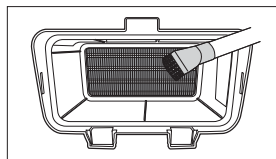

VAR FÖRSIKTIG

- Eftersom torkningsprestandan kan försämrats om du inte rengör värmeväxlaren efter angiven användningsperiod, ska du rengöra värmeväxlaren i specificerade rengöringsintervaller.
- Rengör värmeväxlaren och dess filter ofta för att bibehålla torkprestandan.
- När du monterar värmeväxlaren efter rengöringen ska du se till att låsenheten är inställd i låsposition.

speciella tvättråd

SPECIELLA TVÄTTRÅD




Följ tvättanvisningarna från tillverkaren för torkning. Om det inte finns några instruktioner ska du använda följande information som vägledning.

Lakan och påslakan	<ul style="list-style-type: none">Följ tvättinstruktionerna eller torka på Bomull ☼ (Skåptorrt ☼) och med hög temperatur.Se till att plagget är helt torrt före användning eller förvaring.Kan kräva ompositionering för att säkerställa jämn torkning.
Filtar	<ul style="list-style-type: none">Använd Bomull ☼ (Skåptorrt ☼) och torka bara en filt i taget för optimal tumlingseffekt.Se till att plagget är helt torrt före användning eller förvaring.
Tygblöjor	<ul style="list-style-type: none">Använd inställningarna Bomull ☼ (Skåptorrt ☼) och hög temperatur för mjuka, luftiga blöjor.
Fyllda textilier (jackor, sovsäckar, kuddar etc.)	<ul style="list-style-type: none">Använd Bomull ☼ (Skåptorrt ☼) och inställningarna låg eller låg temperatur.Om du lägger i några torra handdukar förkortas torkningstiden och fukt absorberas.
Skumgummi (dynor, uppstoppade leksaker, axelvaddar etc.)	<ul style="list-style-type: none">TORKA INTE med en värmeinställning. Använd programmet Kall luft (ingen värme).VARNING - Om du torkar ett plagg med gummi i hög temperatur kan det orsaka skador eller leda till brandrisk.
Kuddar	<ul style="list-style-type: none">Använd Bomull ☼ (Skåptorrt ☼).Lägg i några torra handdukar för att öka torktumlingseffekten och göra dem fluffigare.ANVÄND INTE skumgummikuddar eller liknande i torktumlaren. Använd programmet Kall luft ☼.
Plaster (vissa duschdraperier, utomhusöverdrag etc.)	<ul style="list-style-type: none">Använd programmet Kall luft ☼ eller programmet Tidsstyrd torkning ☼ och inställningarna låg eller låg temperatur beroende på tvättanvisningar.

SAKER ATT UNDVIKA:

- Fiberglas (gardiner, draperier etc.)
- Ylle, om det inte rekommenderas på etiketten.
- Grönsaker eller plagg indränkta i olja.

KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER OM DIN TORKTUMLARE...

PROBLEM	LÖSNING
Inte går.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att strömsladden är inkopplad i ett el-uttag. • Kontrollera jordfelsbrytaren och säkringarna. • Tryck på knappen Start/Paus  igen om luckan öppnas under programmet. • Ta bort det kondenserade vattnet inuti vattenbehållaren. • Rengör filterbehållaren.
Inte värms.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera jordfelsbrytaren och säkringarna. • Välj en annan värmeinställning än Kall luft . • Kontrollera filterbehållaren och värmeväxlarens filter och rengör vid behov. • Torktumslaren kan ha övergått i en nedkylningsfas i programmet.
Inte torkar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera allt ovan, plus... • Överbelasta inte. 1 tvättmaskin = 1 torkmaskin. • Sortera tunga plagg och dela från lätta. • Stora, skrymmande textilier som filtar och täcken kan behövs ruskas om för att säkerställa jämn torkning. • Kontrollera att torktumslaren tömmer ordentligt för att få bort rätt mängd vatten från maskinen. • Tvätten kan vara för liten för att tumlas korrekt. Lägg i ett par handdukar. • Rengör filterbehållaren. • Rengör värmeväxlarens filter.
Är bullrig.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera maskinen så att det inte ligger lösa mynt, knappar eller liknande i den. Ta i så fall bort dessa. • Se till att torktumslaren är korrekt inställd enligt installationsanvisningarna. • Det är normalt att torktumslaren låter på grund av den höga hastigheten luften rör sig med genom torktumslarens trumma och fläkt.
Torkar ojämnt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sömmar, fickor och andra liknande områden kanske inte torkar helt när resten av tvätten har uppnått den valda torrhetsnivån. Det är normalt. Välj inställningen Extra torrt  om så önskas. • Om ett tungt plagg torkar tillsammans med ett lätt, exempelvis en handduk med lakan, är det möjligt att det tunga plagget inte torkar helt när resten av maskinen har uppnått den valda torrheten. Sortera tunga plagg från lätta för bästa torkningsresultat.
Har en lukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Olika odörer från målning, behandling, starka rengöringsmedel etc. kan tränga in i torktumslaren tillsammans med omgivande rumsluft. Detta är normalt, eftersom torktumslaren för ut luften ur rummet, värmer upp den och sedan för tillbaka den genom torktumslaren och släpper ut den. • När de här lukterna ligger kvar i luften ska du vädra ur rummet helt innan du använder torktumslaren.

felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Stängs av innan maskinen är torr	<ul style="list-style-type: none">• Torktumlarens vikt är för liten. Lägg till flera plagg eller några handdukar och starta om programmet.• Torktumlarens vikt är för stor. Ta bort några plagg och starta om torktummlaren.
Ludd på kläderna	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att filterbehållaren är rengjord före varje maskin. Med vissa maskiner som producerar mycket ludd kan det vara nödvändigt att rengöra filtret under programmet.• Vissa material avger mycket ludd (exempelvis vissa bomullshanddukar) och de ska torkas separat från kläder som suger åt sig ludd (exempelvis ett par svarta linnebyxor)• Dela upp stora maskiner i små maskiner för torkning• Kontrollera fickorna noggrant innan du torkar kläder.
Textilierna är fortfarande skrynkliga efter anti-skrynklingen	<ul style="list-style-type: none">• Små maskiner med 1 till 4 plagg är optimalt.• Lägg i färre plagg. Lägg i plagg av samma typ.
Odörrna finns kvar efter programmet med kall luft.	<ul style="list-style-type: none">• Material som har stark lukt ska tvättas.

INFORMATIONSKODER

Informationskoder kan visas för att hjälpa dig att bättre förstå vad som händer med torktumlaren.

FELDISPLAY	BETYDELSE	LÖSNING
tE	Lufttemperatursensorfel	Rengör filterbehållaren eller värmeväxlarens filter. Kontakta service om problemet kvarstår.
tE5	Kompressortemperatursensorfel	Slå på strömmen efter 2–3 minuter och börja om från början igen.
dE	Kör torktumlaren med luckan öppen	Stäng luckan och starta om den. Kontakta service om problemet kvarstår.
HE	Kompressorn har överhettats	Kontakta service
2E	Inträffar när låg spänning upptäcks.	Kontrollera om strömsladden är isatt. Om problemet kvarstår ska du kontakta servicecentret.
5E	Vattentanken är full av vatten. Dräneringspumpen är sönder.	Töm vattenbehållaren, slå på strömmen igen och börja om från början. Kontakta service om problemet kvarstår.



































För koder som inte finns angivna ovan, eller om föreslagen lösning inte åtgärdar problemet, kontaktar du Samsungs kundtjänst eller din lokala återförsäljare för Samsung.

Låt inte en obehörig tekniker montera isär eller reparera produkten.

tillägg och specifikationer

MATERIALTABELL

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Klädvårdsetiketterna omfattar symboler för torkning, blekning, torkning och strykning, eller för kemtvätt när det behövs. Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.

Tvättprogram		Specialanvisningar		Varningssymboler för tvätt	
	Normal		Liggstorka/hängstorka		Tvätta inte
	Strykning/ skrynklingsresistent/ skrynklingskontroll		Dropptorkning		Vrid ej
	Ömtålig/fintvätt		Plantorka		Blek inte
	Handtvätt	Värmeinställning			Torktumla inte
Vattentemperatur**			Hög		Ingen ånga (vid sidan om strykning)
	Het		Medium		Stryk inte
	Varm		Låg (Low)	Kemtvätt	
	Kalla		Valfri värme		Kemtvätt
Blekning			Ingen värme/luft		Kemtvätta inte
	Valfritt blekmedel (vid behov)	Temperaturer för strykning eller ånga			Liggstorka/hängstorka
	Endast utan klorin (kulörresistent) Blekmedel (vid behov)		Hög		Dropptorkning
	Torktumlingsprogram		Medium		Plantorka
Normal			Låg		
	Strykning/ skrynklingsresistent/ skrynklingskontroll				
	Ömtålig/fintvätt				

** Punktsymbolerna representerar rätt tvätttemperatur för olika plagg. Temperaturintervallet för Het är 41–52 °C, för Varm 29–41 °C och Kall 16–29 °C. (Tvätttemperaturen måste vara minst 16 °C för aktivering av tvättmedelsrengöring och effektiv tvätt.)


SKYDDA MILJÖN

Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Den här produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder, EG direktiv 93/68 och EN Standard 60335.

SPECIFIKATIONER

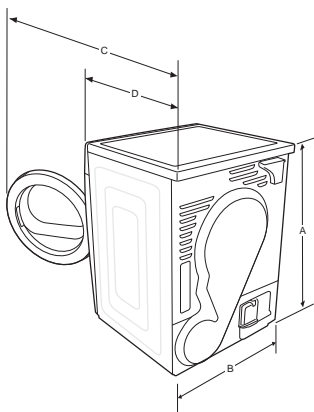

















TYP		FRONTMATAD TORKTUMLARE	
MÅTT	A. Höjd	85,0 cm	
	B. Bredd	59,8 cm	
	C. Djup med öppen lucka 90°	110,1 cm	
	D. Djup	63,8 cm	
VIKT		50 kg	
KRAV FÖR ELFÖRSÖRJNING		220–240 V/50 Hz	950 - 1100 W
TILLÅTNA TEMPERATURER		5 ~ 35 °C	

tillägg och specifikationer

PROGRAMTABELL

(● användarval)

Program		Max last (kg) (Torr tvätt)			Torknivå	Anti-skrynkling	Signal för blandad tvätt	Invändig lampas (Endast DV9 och DV8)	Ljud på/av	Senarelagt slut
		DV9	DV8	DV7						
Bomull 	Extra torrt 	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Skåptorrt 	9	8	7	●	●	●	●	●	●
	Stryktorrt 	9	8	7	●	●	-	●	●	●
Syntet 	Extra torrt 	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Skåptorrt 	4,5	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	Stryktorrt 	4,5	4	3,5	●	●	-	●	●	●
Ylle 		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Ömtåliga textilier 		1,5	1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
Ytterkläder  (Endast serierna DV9 och DV8)		2	2	-	-	●	-	●	●	●
Träningskläder 		2	2	2	-	●	-	●	●	●
Snabbtork 		1	1	1	-	●	-	●	●	●
Varm luft  (Endast serierna DV9 och DV8)		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Kall luft 		-	-	-	-	●	-	●	●	●
Tidsstyrd torkning 		-	-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : DV9-serien (9 kg)

* 8 : DV8-serien (8kg)

* 7 : DV7-serien (7kg)

SPECIFIKATIONSBLAD ÖVER HUSHÅLLSTORKTUMLARE

Datablad för hushållstorktumlare

Enligt angivelserna i EU:s förordning nr 392/2012

Samsung				
Modellnamn		DV9-serien	DV8-serien	DV7-serien
Kapacitet	kg	9	8	7
Typ		Kondensor	Kondensor	Kondensor
Energiförbrukning				
A+++ (högsta effekt) till D (minsta effekt)		A++	A++	A++
Energiförbrukning				
Årlig energiförbrukning (AE_C) ¹⁾	kWh/år	258,0	235,0	211,0
Automatisk torrhetsavkännare		Ja	Ja	Ja
Energiförbrukning (E_dry) standardbomullsprogram med full maskin	kWh	2,20	1,98	1,75
Energiförbrukning (E_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin	kWh	1,12	1,04	0,95
avstängt läge och påslaget läge				
Energiförbrukningen i avstängt läge (P_o) med fylld maskin	W	0,50	0,50	0,50
Energiförbrukning i påslaget läge (P_l) med fylld maskin	W	5,00	5,00	5,00
Tid för påslagningsläget	min	10	10	10
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar ²⁾		Bomull + Skåptorr (Anti-skrinkling av)		
programlängd för standardprogram				
Genomsnittlig programtid för standardbomullsprogram med fylld och delvis fylld maskin	min	150	136	121
Programtid (T_dry) standardbomullsprogram med full maskin	min	190	170	150
Programtid (T_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin	min	120	110	100
kondenseringsseffektivitetsklass				
A (effektivast) till G (minst effektiv)		B	B	B
Genomsnittlig kondenseringsseffektivitet med fylld maskin	%	81	81	81
Genomsnittlig kondenseringsseffektivitet med delvis fylld maskin	%	81	81	81
Genomsnittlig kondenseringsseffektivitet	%	81	81	81
Onormala ljudnivåer				
Torr med fylld maskin	dB (A) re 1 pW	65	65	65
Inbyggd		Nej	Nej	Nej
Mått				
Enhetsmått	Höjd	mm	850	
	Bredd	mm	598	
	Djup	mm	638	
Nettovikt		kg	50	
Elektrisk anslutning				
Spänning		V	220-240	220-240
Strömförbrukning		W	950 - 1100	950 - 1100
Ström		A	5	5
Frekvens		Hz	50	50
Företagets namn och adress		Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea		

- 1) Energiförbrukningen mäts som årsförbrukningen för 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh, 7 kg 211 kWh), baserat på 160 torkningar med standardbomullsprogrammet med fylld och delvis fylld maskin, och förbrukningen av lågeffektslägena. Faktisk energiförbrukning per program varierar beroende på hur enheten används.
- 2) 'standardbomullsprogram' som används med fylld och delvis fylld maskin är standardtorkningsprogrammet som informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar till, att det här programmet är lämpligt för att torka normalblöt bomullstvätt och att det är det mest effektiva programmet vad gäller energiförbrukning för bomull. Förbrukningsdata kan variera från de nominella värden som anges ovan, beroende på storlek för tvätten, typ av textilier, restfukten vid centrifugering, fluktuationer i el-tillförseln och andra extra tillval som görs.



FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com

Kodnr. DC68-03297D-02_SV